


Инв N подл.	Подпись и дата	Взам. инв N			

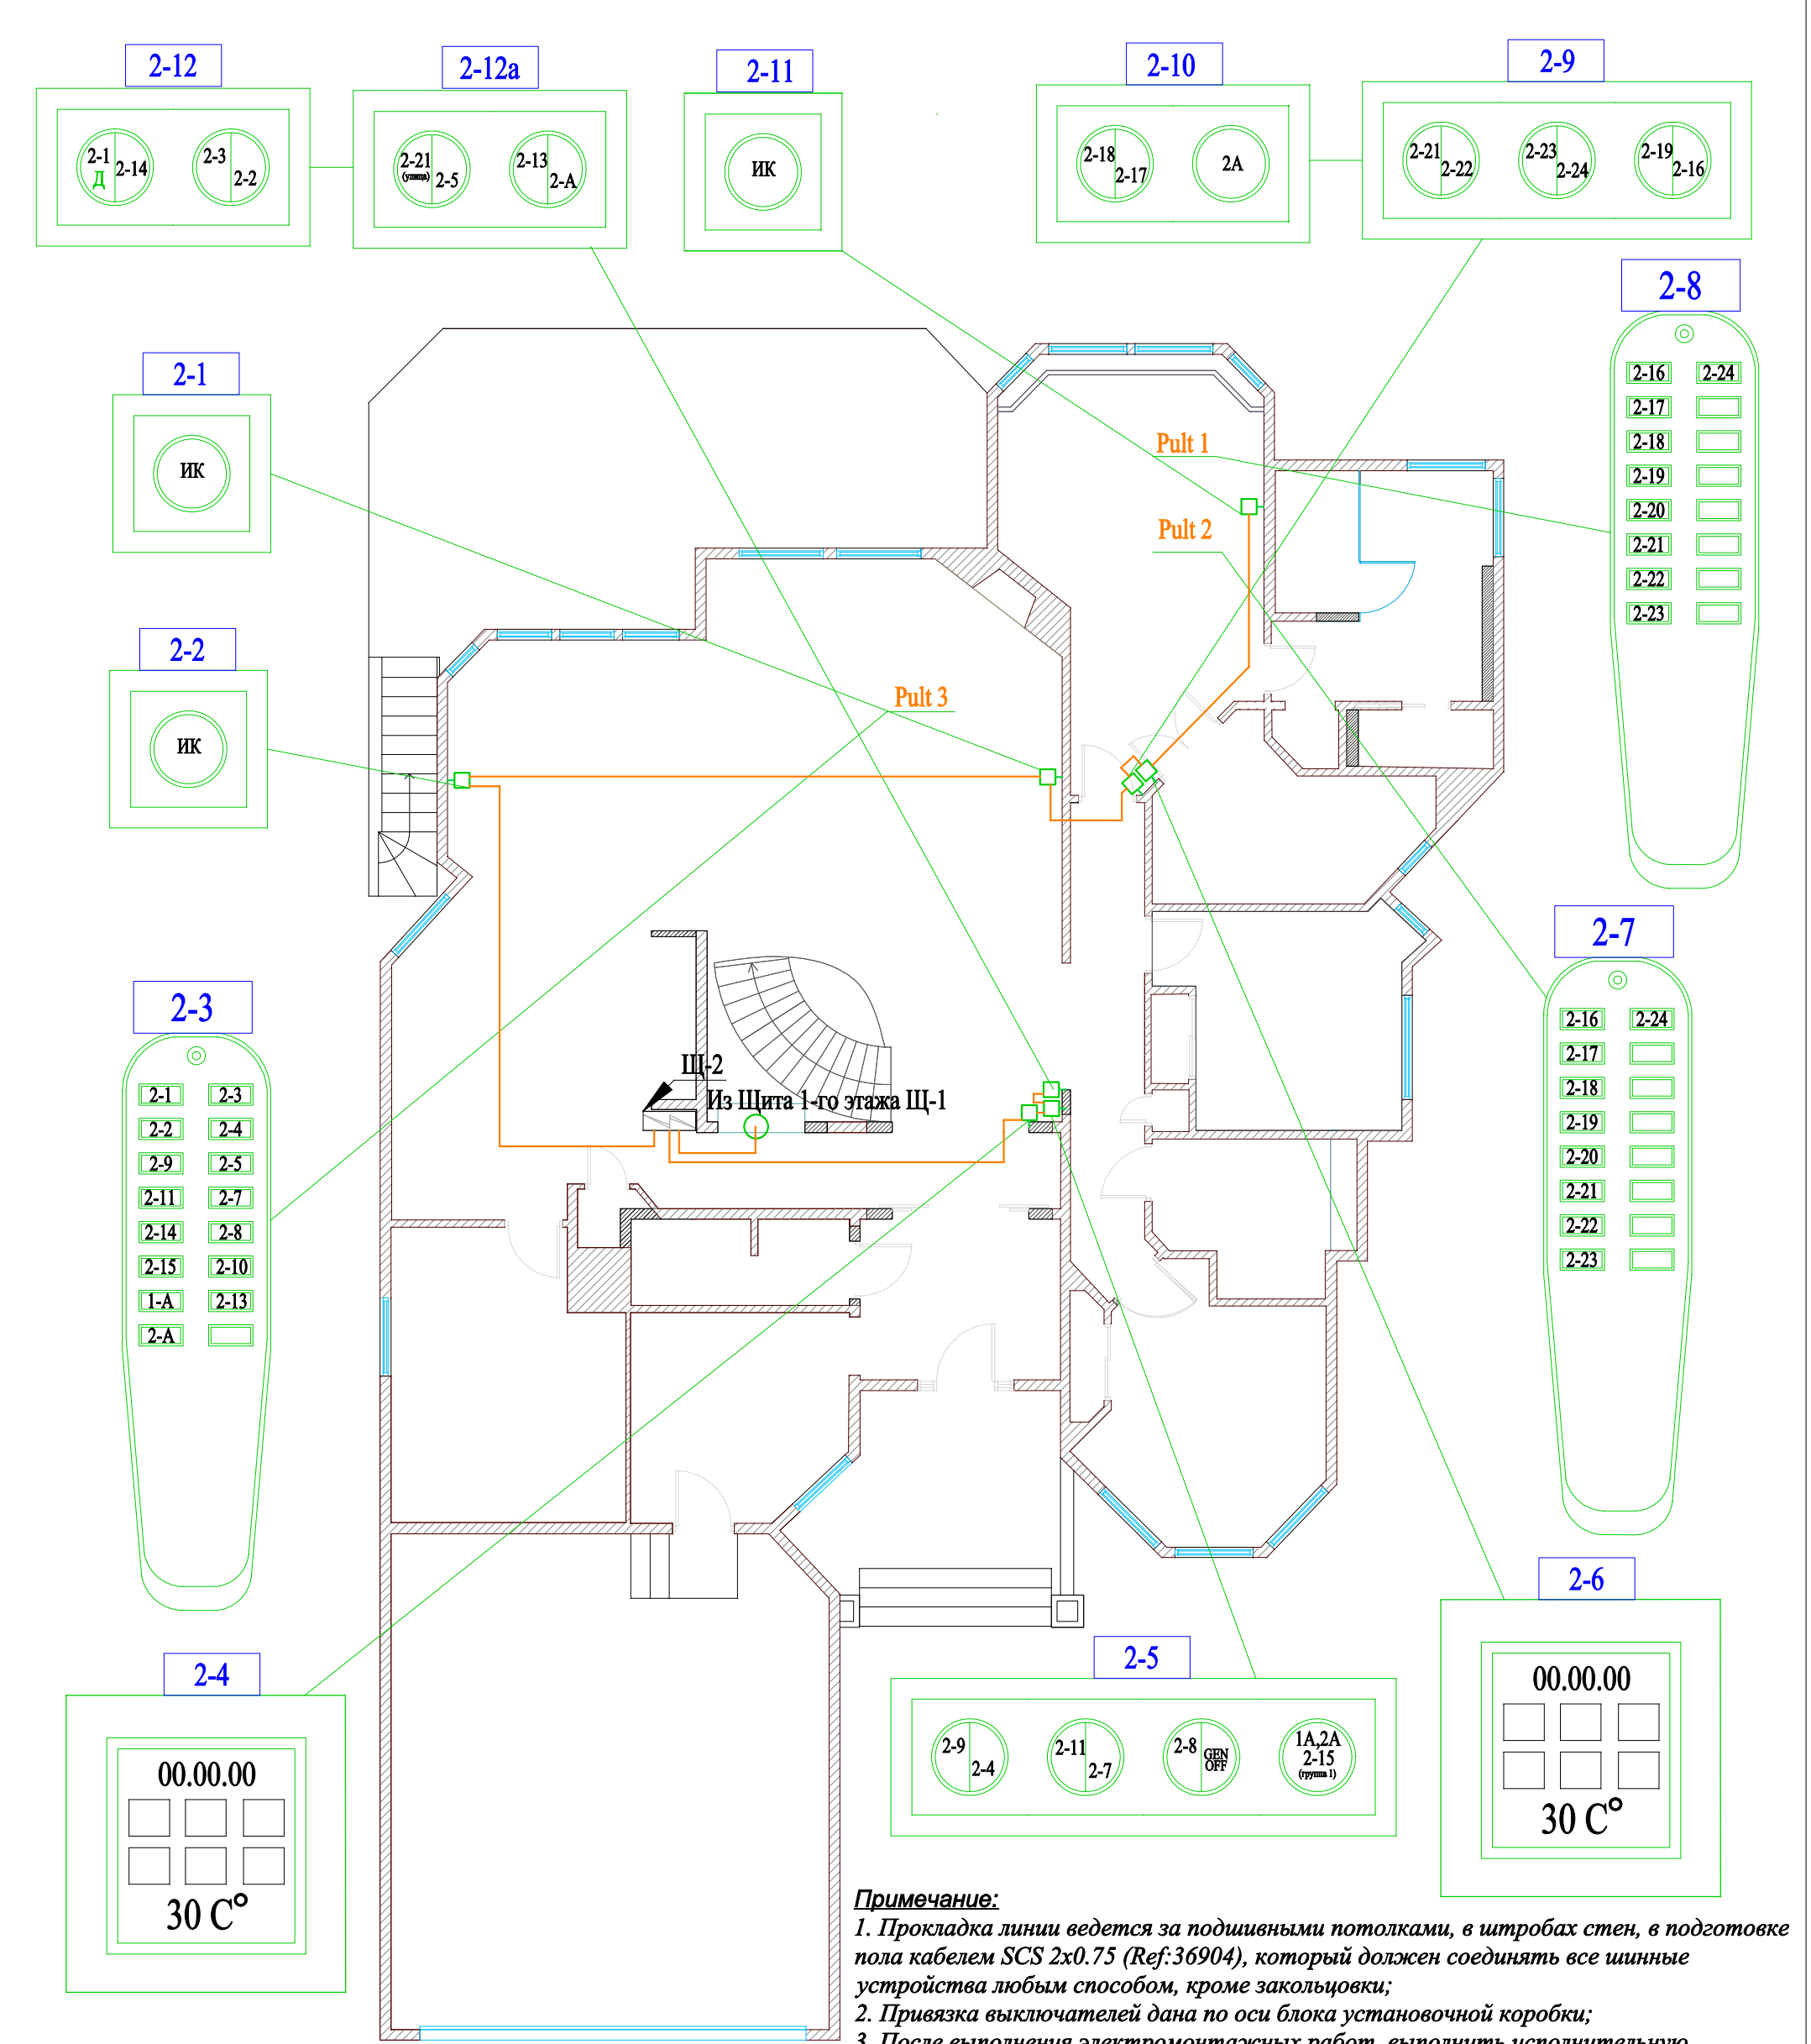

Примечание:
 1. Прокладка линии ведется за подшивными потолками, в штробах стен, в подготовке пола кабелем SCS 2x0.75 (Ref:36904), который должен соединять все шинные устройства любым способом, кроме закольцовки;
 2. Привязка выключателей дана по оси блока установочной коробки;
 3. После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с нанесением трасс. Предоставить акт на скрытые работы.

Условные обозначения

Обозн.	Описание
□	Выключатель
Щ-1	Щит автоматизации
—	Шина SCS (умный дом)
X-X	Номер выключателя

Изм.	Колич.	Лист N	Док	Подпись	Дата
Разраб.		Булкин М.В.			
Проверил		Азаров А.Н.			
ГИП		Азаров А.Н.			
Чтв.		Зиновьев И.В.			

30M

Объект: Индивидуальный дом

2-й этаж СИСТЕМА MY HOME	Стад.	Лист	Листов
	РД	9	9

**Схема кабельной прокладки
шины SCS к выключателям**

